

正面

420mm

Roman Blind Assembly & Fitting guide



Thank you for purchasing this product. Please read the instructions and warning carefully before use to ensure safe and satisfactory operation of this product. Keep these instructions for future reference.

NOTE

The safety clips or cleats must be positioned high enough to be out of reach of small children.

In all cases the distance from the floor to the bottom of the cord and cleats must be at least 1.5m

The head rail shall not be installed less than 1.5m from the floor.

All safety clips for blinds need to be fixed to a solid surface using a screw and fixing suitable for the wall or surface material. These items should not be glued.


Small parts- choking hazard, keep out of reach of young children

We do not recommend that roman blinds are cut down.

Kit Content

Description	Illustration
Fixing Bracket	
Screws	
Wall Plugs	
Safety Device (Cleat)	

Tools Required

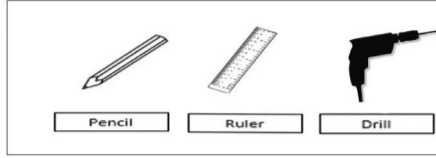


Take care when using the tools, wear gloves and eye protection.

FITTING THE BRACKETS


A Top Mount

Place the blind bracket as shown, at least 8cm inside from the end of the head rail, mark screw holes then screw brackets into place. For larger blinds that require three brackets, the third bracket should be spaced half way between the two outermost brackets.

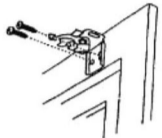

B Side Mount

Place the blind bracket as shown, at least 8cm inside from the end of the head rail. Mark screw holes then screw in place the bracket. For large blinds that require three brackets, the third bracket should be spaced half way between the two other brackets.

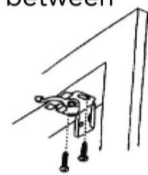

FITTING THE BLIND

Securing the head rail to the bracket by:

1. Making sure the swing arm on the bracket is centred and extended outwards, then place head rail onto brackets so the outer lip of the head rail is resting on the two projections.
2. Press swing arm on each bracket to the left to secure the head rail to the bracket.
3. Gently pull back the fabric from underneath the swing arm to conceal from view.



FITTING THE CHILD SAFETY DEVICE (CLEAT)

The safety device (cleat) must be installed as close to the head rail as possible.

Children can strangle if this safety device is not installed. Always use this device to keep cords or chains out of reach of children.


Ensure all cords are fully wrapped around the safety device provided (cleat). Whenever the blind is not being operated.

There must not be any length of cord available for a small child to wrap around their neck.


OPERATING THE BLIND

Pull Up: To raise blind, pull cord in straight position.

Ensure all of the cords are pulled up together to avoid the blind being lower on one side than the other and the bottom bar falling out.

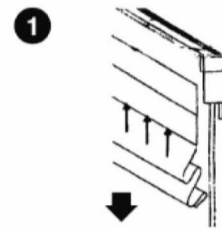


Pull down: To release, unwind cord from child safety device (cleat) and pull cord to the left.

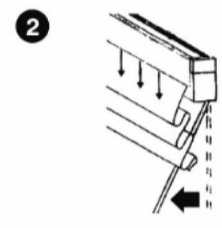

Stop: To lock, pull cord to the right and tie back to the safety device (Cleat) making sure that all of the cord is wound around the cleat.


It is recommended to wind the cord onto the cleat in a figure of eight.

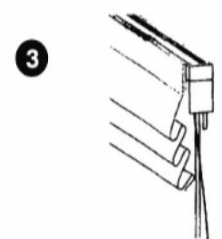

CARE ADVICE

Wipe Clean Only

WARNING

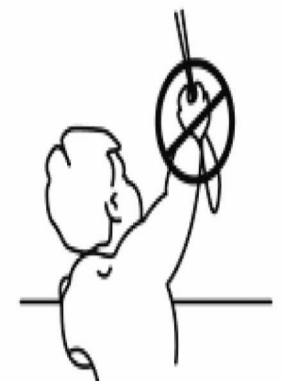

Young Children can be strangled by loops in pull cords, chains, tapes and inner cords that operate the product. To avoid strangulation and entanglement keep cords out of the reach of young children. Cords may become wrapped around a child's neck. Move beds, cots and furniture away from window covering cords. Do not tie cords together. Make sure cords do not twist and create a loop.

297mm

背面

420mm

Hissgardin monteringsguide



Tack för köp av denna produkt. Vänligen läs instruktionerna och varningstexterna noga innan användning för att säkerställa säker och tillfredställande användning av denna produkt. Behåll dessa instruktioner för framtida referens.

NOTERA

Säkerhetsklipp eller klämma måste placeras tillräckligt högt för att vara utom räckhåll för små barn.

I samtliga fall måste avståndet från golvet till snörets slut och klämma vara minst 1.5 m

Huvudstången ska inte installeras mindre än 1.5m från golvet

Alla säkerhetsklipp för hissgardin måste fixeras till en fast yta med en skruv och fixering lämplig för väggen eller ytmaterial. Dessa objekt ska inte vara limmade.


Små delar- kvävningrisk, håll bortom räckhåll för små barn

Vi rekommenderar ej att hissgardinen klippas ner till mindre storlek

Utrustningsinnehåll

Description	Illustration
Fästen	
Skruvar	
Vägg pluggar	
Säkerhetsanordning (klämma)	

Nödvändiga verktyg

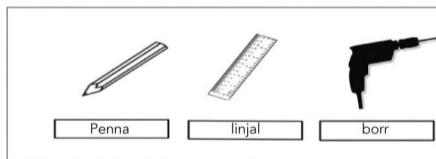


Var försiktig vid användande av verktyg, använd handskar och ögonskydd.

MONTERING AV FÄSTEN


A Montering i överkant

Placera hissgardinens fästen som visat, minst 8 cm innanför huvudstångens ytterkant, markera skruvhål och sedan skruva fast fästena på plats. För större hissgardiner som kräver 3 fästen ska det tredje fästet placeras halvvägs mellan de två yttersta fästena.

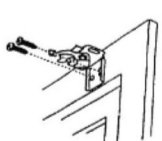

B Montering i fönster

Placera hissgardinens fästen som visat, minst 8 cm innanför huvudstångens ytterkant, markera skruvhål och sedan skruva fast fästena på plats. För större hissgardiner som kräver 3 fästen ska det tredje fästet placeras halvvägs mellan de två andra fästena.

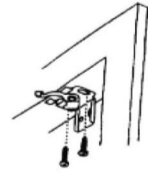

Passform av hissgardin

Sätt fast huvudstången till fästet genom:

1. Se till att svängarmen på fästet är centrerad och vinklad utåt, placera sedan huvudstången på fästena så de yttre bärmarna vilar inuti huvudstången. Tryck sedan svängarmen till vänster på varje fäste så att fästena låser fast vid skenan.
2. Dölj sedan fästena genom att sätta fast tyget.



Montera barnsäkerhetsanordningen (klämman)

Säkerhetsanordningen (klämman) måste installeras så nära huvudstången som möjligt. Barn kan strypas om inte denna säkerhetsanordning installeras.

Använd alltid denna säkerhetsanordning för att hålla snören och kedjor upprullade och bortom räckhåll för barn.


Säkerställ att alla snören är helt inbundna runt den försedda säkerhetsanordningen (klämman). Närhelst rullgardinen inte används.

Det får inte finnas några hängande snören tillgängliga för små barn att vira runt sin hals.


Höja/sänka hissgardinen

Dra upp: Att höja hissgardinen, dra snörena i rak position.

Säkerställ att alla snörena är dragna i tillsammans för att undvika att hissgardinen blir lägre på den ena sidan i motsatt till den andra och att botten stången ramlar ut.

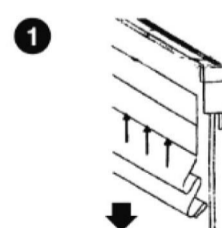


Dra ner: Att släppa, nysta av snörena från barnsäkerhetsanordningen (klämman) och dra snörena till vänster.

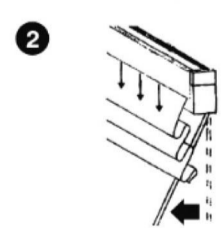

Stop: För att låsa, dra i snörena till höger och knyt tillbaka runt säkerhetsanordningen (klämman) och se till att alla snörena är knutna runt klämman.


Det är rekommenderat att vira snörena på klämman likt en 8.

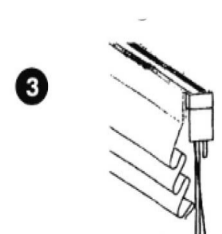

Tvättråd

Torka av endast

VARNING

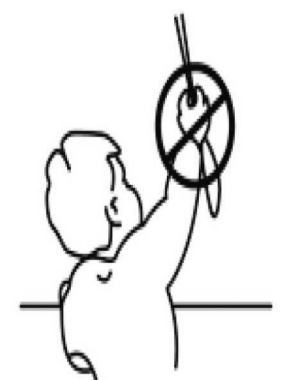

Små barn kan strypas av öglorna i dragsnörena, kedjorna, band och innersnören som finns i produkten. För att undvika strypning och intrassling i snören, håll snören bortom räckhåll för små barn. Snören kan vras runt ett barns hals. Flytta sängar, spjäsängar och möbler bort från fönster där snören placerats. Bind inte ihop snörena. Försäkra dig om att snörena inte traslar ihop sig och bildar öglor.

297mm